



BNC型 コネクタの付け方

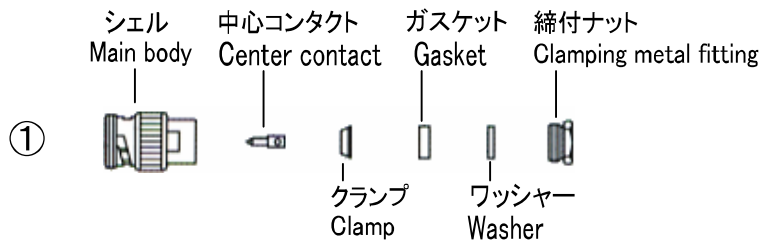


① 本体シェルから締め付けナットを外し、各部品を取り出す。



② ケーブルへの締め付けナット、ワッシャー、ガasketの順に通し外部被膜をaの寸法で切り取る。



③ クランプを装着し外部導体をほぐし折り返して切りそえ、絶縁体をbの寸法で切り取る。



④ 中心コンタクトを中心導体へ装着し、C部をハンダ付けする。



⑤ ④でできたケーブルを本体シェルへ挿入し締め付けナットで固定する。

●数値は参考例です。単位:mm

	a	b	C
BNCP-3	7.5	3.5	—
BNCP-5	9.0	3.5	—