


M型

コネクタの付け方


[ハンダ付タイプ]




① 本体シェルより接続ナットを外す。
尚、MP-8・MP-10は、後部に
付いている止めネジ(左ネジに
注意)を外してから行う。




② 接続ナットをケーブルに通し、外部
被膜をaの寸法で切り取る。

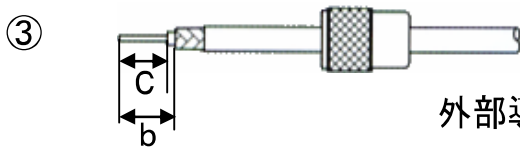

③ 外部導体をb、絶縁体をCの寸法
で切り取る。



④ 本体シェルを装着しd部をハンダ
付けする。



⑤ 接続ナットを元の位置に戻す。

●数値は参考例です。単位:mm

	a	b	C
MP-3	25.5	17.0	15.0
MP-5	25.5	17.0	15.0
MP-8	25.5	17.0	15.0
MP-10	26.0	17.5	15.0